

SAMSUNG



YP-T9J

Pro vaši bezpečnost

Tento návod k obsluze si pečlivě přečtěte, abyste mohli tento přehrávač správně používat, a abyste předešli jakýmkoli nebezpečím nebo fyzickému poškození.



VAROVÁNÍ

Zanedbání těchto pokynů pro používání přístroje může vyústit ve vážné zranění.

Používání přístroje

Při nesprávném používání hrozí nebezpečí výbuchu, ohně nebo rázu elektrickým proudem.



Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte tento přístroj svépomocí.



Chraňte přístroj před vlhkem a postříkáním vodou.

Pokud je přístroj vlhký, nezapínejte ho.

Obráťte se na servisní středisko.



Nenechávejte přístroj na vlhkých nebo prašných místech, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



Nenechávejte přehrávač v místech s vyšší teplotou než 35 °C (například v sauně nebo uvnitř zaparkovaného automobilu).

Za horkých dnů může teplota v interiéru automobilu dosáhnout až 80 °C.

Chraňte svůj sluch před poškozením



Nepoužívejte váš přehrávač s nastavenou vysokou hlasitostí - mohlo by dojít k trvalému poškození vašeho sluchu. Jestliže máte během používání sluchátek pocit zvonění v uších, okamžitě si sundejte sluchátka a snižte hlasitost.

Vyvarujte se nebezpečí dopravní nehody

Nepoužívejte sluchátka při jízdě na kole, v automobilu nebo na motocyklu.

Mohlo by dojít ke vzniku vážné nehody. Kromě toho je používání sluchátek v těchto situacích v některých zemích a oblastech zakázáno zákonem. Při používání sluchátek během chůze, zejména na přechodu pro chodce, může dojít k vážné dopravní nehodě.

Během řízení, sportovního tréninku nebo procházky dávejte pozor, abyste si neomotali kabel sluchátek kolem rukou nebo blízkých předmětů, protože by mohlo dojít k dopravní nehodě nebo jiným zraněním.



UPOZORNĚNÍ

Při nedodržování veškerých těchto pokynů může dojít k fyzickému poranění nebo k poškození přístroje.

Používání přístroje

Dejte pozor, aby nedošlo k chybné funkci přístroje a k jeho fyzickému poškození.



Při navlékání přístroje kolem krku zabraňte nadměrnému tahu za řemínek pro zavěšení na krk.

Správa důležitých dat



Nezapomeňte si svá důležitá data zálohovat.

Pamatujte prosím na to, že neneseme žádnou odpovědnost za škody, způsobené ztrátou dat v důsledku poškození, oprav nebo z jiných důvodů.

Předcházejte poruchám přístroje



Chraňte přístroj před nadměrným nárazem v důsledku pádu. Nepokládejte na přístroj žádné těžké předměty.



Zabraňte, aby se do přístroje dostaly jakékoli cizí částice nebo prach.



Vždy používejte pouze příslušenství stanovené nebo schválené společností Samsung.



Zabraňte postříkání přístroje vodou. Přístroj nikdy nečistěte čistícími prostředky, které obsahují chemické substance, jako je například benzin nebo ředidlo, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození povrchové úpravy přístroje.



Nepokládejte přístroj do blízkosti magnetických předmětů, protože by mohlo dojít k jeho chybné funkci.

Obsah

Pro vaši bezpečnost	2
Obsah	4

Kapitola 1. Příprava

Základní informace	6
Komponenty	6
Informace zobrazované na displeji	9
Funkce tlačítek	10
Nabíjení akumulátoru	11
Základní použití	12

Kapitola 2. Nahrávání požadovaných souborů

Nahrávání požadovaných souborů	16
Instalace aplikace Samsung Media Studio	16
Připojení k vašemu počítači PC	17
Přidávání složek/souboru do přehrávače Samsung Media Studio	18
Přenos souborů do přehrávače pomocí aplikace Samsung Media Studio	20

Kapitola 3. Multimediální funkce

Poslech hudby	22
Poslech hudby	22
Volba opakování	25
Vytváření seznamu stop (playlistu) pomocí aplikace Samsung Media Studio	26
Přehrávání playlistu	28
Používání hudebního menu	31
Video (obraz)	34
Video	34
Používání video menu	37
Prohlížení fotografií	38
Prohlížení fotografií	38
Používání foto menu	40
Prohlížení textu	43
Prohlížení textu	43
Požívání menu textu	44
Poslech FM rádia	47
Poslech FM rádia	47
Nastavení frekvence	49
Vymazání předvoleb	51
Používání menu FM rádia	52
Záznam	54
Záznam	54
Záznam hlasu/FM rádia	56
Bluetooth	57
Používání Bluetooth	57
Používání menu Bluetooth	63
Hra	64
Hra	64

Kapitola 4. | Nastavení

Nastavení	66
Nastavení hudby (Music)	66
Nastavení záznamu	68
Nastavení času (Time)	69
Nastavení displeje (Display)	71
Nastavení jazyka (Language)	72
Nastavení systému	73

Kapitola 5. | Odstraňování problémů

Odstraňování problémů	75
-----------------------------	----

Kapitola 6. | Dodatek

Stromová struktura nabídky	77
Technické údaje výrobku	78

Komponenty


Kontrola příslušenství




Přehrávač



Sluchátka




USB kabel



Instalační CD


- Design příslušenství se může z důvodu vylepšování změnit bez předchozího upozornění.

Zepředu, pravá strana a shora

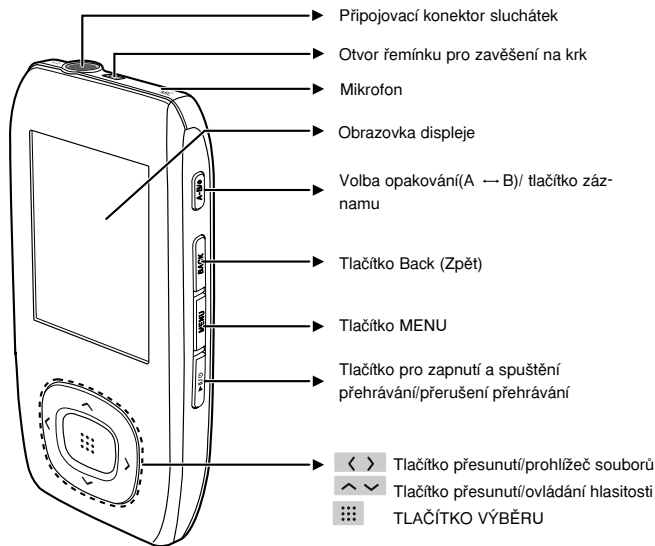


Komponenty (pokračování)

Zespodu a levá strana

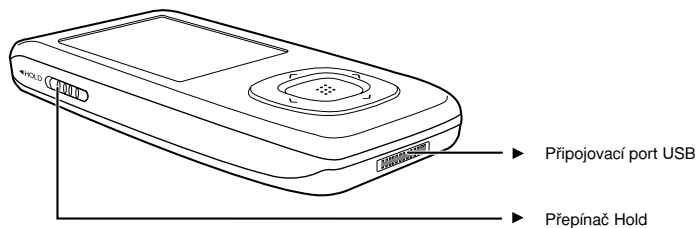


Připojení sluchátek

► Shora

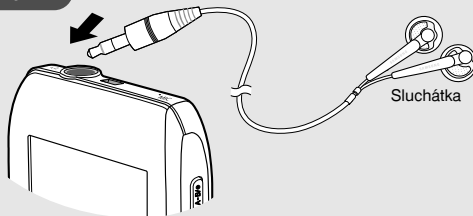


Informace zobrazované na displeji

Music (Hudba)

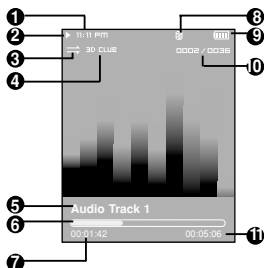

- 1 Aktuální čas
- 2 Zobrazení přehrávání
- 3 Zobrazení režimu přehrávání
- 4 Režim zvuku
- 5 Název skladby
- 6 Lišta stavu přehrávání
- 7 Čas přehrávání
- 8 Zobrazení Bluetooth
*Funkci Bluetooth lze použít pouze u příslušného modelu (YP-T9B,T9JB).
- 9 Zobrazení stavu baterie
- 10 Zobrazení čísla aktuálního hudebního souboru / Celkového počtu hudebních souborů
- 11 Celkový čas přehrávání

FM Radio (FM rádio)

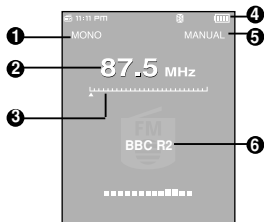










- 1 Zobrazení Mono/Stereo
- 2 Zobrazení frekvence
- 3 Zobrazení polohy frekvence
- 4 Kapacita baterie
- 5 Zobrazení předvolby/ruční/přidání předvolby/odstranění předvolby
- 6 Zobrazení RDS




- Použitá zobrazení na displeji jsou pouze ilustrační. Skutečná zobrazení se mohou lišit.


Funkce tlačítek

Tlačítka	Funkce a používání
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Delší stisknutí pro zapnutí / vypnutí. ■ Kratší stisknutí tlačítka pro přehrávání/pauzu.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kratší stisknutí pro zobrazení obrazovky menu.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Delší stisknutí pro posun na obrazovku hlavního menu ■ Kratší stisknutí pro návrat do předchozího stavu
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Delší stisknutí pro spuštění záznamu. ■ Kratší stisknutí pro nastavení opakování výběru, zastavení záznamu a přidání/vymazání z playlistu.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kratší stisknutí pro přesun na zvolené menu/potvrzení a uložení vašeho výběru.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Delší stisknutí tlačítka pro rychlé prohledávání skladeb. ■ Kratší stisknutí tlačítka pro posun na předchozí skladbu nebo pro přehrávání aktuální skladby od začátku.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Delší stisknutí tlačítka pro rychlé prohledávání skladeb. ■ Kratší stisknutí tlačítka pro posun na následující skladbu.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kratší stisknutí tlačítka pro zvýšení hlasitosti nebo pro posun na horní položku/nabídku.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kratší stisknutí tlačítka pro snížení hlasitosti nebo pro posun na dolní položku/nabídku.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stlače ve směru šipky pro uzamčení funkcí tlačítek.

Nabíjení akumulátoru

Dobíjecí baterii úplně dobijte před prvním použitím přehrávače nebo v případě, že jste přehrávač nějakou dobu nepoužívali.

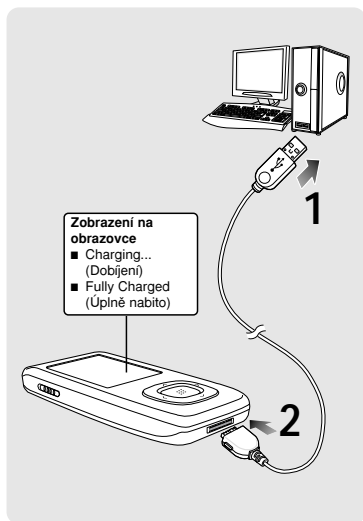

1 Jeden konec USB kabelu připojte do konektoru USB () na počítači.

2 Druhý konec USB kabelu připojte do připojovacího konektoru USB, umístěného v dolní části přehrávače.

- Při připojení pomocí USB kabelu trvá přehrávači úplné nabití baterie přibližně 4 hodiny. Tento údaj se však může lišit v závislosti na vašem počítači.

Použití akumulátoru

- Akumulátor dobíjejte a skladujte v prostředí s teplotami mezi 5°C - 35°C.
- Akumulátor nepřebíjejte (déle než 12 hodin). Nadměrné dobíjení nebo vybití může vést ke zkrácení provozní životnosti akumulátoru.
- Provozní životnost akumulátoru se po určité době přirozeně zkracuje, protože se jedná o spotřební materiál.




- Pokud nabíjíte přehrávač připojený k notebooku, zajistěte, aby byla rovně plně nabitá baterie v notebooku.

POZNÁMKA

Základní ovládání

Zapnutí a vypnutí přístroje

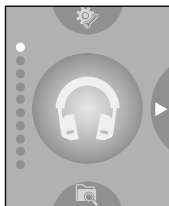

Zapnutí přístroje

Stiskněte a přidržte tlačítko [▶||/⏻].

- Přístroj se zapne.

Vypnutí přístroje

Stiskněte a přidržte tlačítko [▶||/⏻].


- Přístroj se vypne.



POZNÁMKA

- Přístroj se automaticky vypne, pokud po předem nastavenou dobu nestisknete žádné tlačítko (Výchozí nastavení: 1 minuta). ▶ Strana 69.

Přehrávání hudby

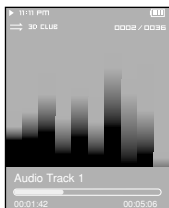

- 1 Stiskněte tlačítko [^v] pro volbu položky <Music> (hudba) a pak stiskněte tlačítko [:::].
- 2 Stiskněte tlačítko [^v<>] pro volbu požadovaného hudebního souboru.
- 3 Stiskněte tlačítko [:::].
 - Spustí se přehrávání hudebního souboru.



POZNÁMKA

- Stiskněte tlačítko [:::] pro posunutí do vedlejší úrovně.
- Stisknutím tlačítka [BACK] zobrazíte předchozí obrazovku.


Ovládání hlasitosti



Stiskněte tlačítko [^ v].

- Zobrazí se ikona ovládání hlasitosti.
- Stiskněte tlačítko ^ pro zvýšení hlasitosti nebo tlačítko v pro snížení hlasitosti.

Funkce zámku (Lock)

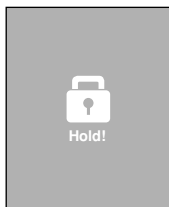


V režimu Hold (Zablokování) jsou všechna tlačítka neaktivní. Tato funkce je užitečná při chůzi nebo při běhu.

- 1 Potlačte přepínač [HOLD] ve směru šipky.
- 2 Stlačte přepínač [HOLD] v opačném směru pro zrušení funkce zámku (Lock).

Základy používání (pokračování)


Vyhledávání souborů pomocí funkce <Prohlížeč souborů>

Tato funkce umožňuje snadné vyhledávání souborů pomocí funkce <Prohlížeč souborů>.

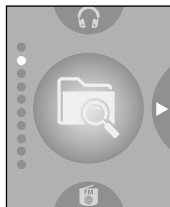

- 1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu <Prohlížeče souborů>.
- 2 Stiskněte tlačítko [::::].
 - Zobrazí se seznam složek a Prohlížeče souborů obsahující hudbu, text, obrázky a video.
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu složky dle vašeho výběru.
- 4 Tlačítkem [::::] se posunete na seznam souborů ve vybrané složce.
 - Stiskněte tlačítko [<] pro posunutí do výše uvedeného kroku.
- 5 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu souboru dle vašeho výběru.
- 6 Stiskněte tlačítko [::::].
 - Vybraný soubor se začne přehrávat.

Funkce Reset (resetování)

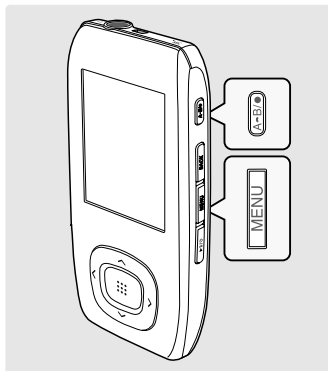

Pokud dojde k poruše výrobku, můžete znovu inicializovat systém.

Stiskněte a přidržte [MENU] a současně tlačítka [A ↔ B/●].

- Dojde k inicializaci systému.
- Vaše nastavení a soubory tím nebudou nijak ovlivněny.

Instalace aplikace Samsung Media Studio


Pro přenos souborů z vašeho počítače PC do přehrávače používejte program Media Studio.

Předtím než začnete!

Vložte instalační CD, které jste obdrželi jako příslušenství přehrávače, do mechaniky CD-ROM na počítači.



- 1** Klepněte na položku <Install now> (Instalovat nyní).

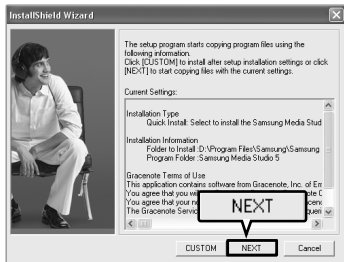


- 2** Klepněte na položku „<NEXT> (Další)“.

- Spustí se instalace programu Media Studio.
- Po dokončení instalace programu se na ploše vytvoří ikona a program Media Studio se spustí.

Připojení k vašemu počítači PC

Předtím než začnete!

Při připojování přehrávače k počítači použijte dodávaný USB kabel.

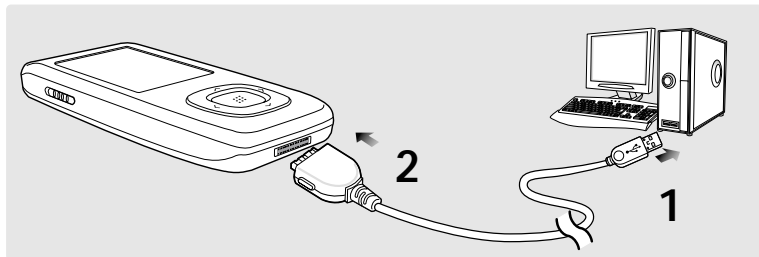

- 1** Jeden konec USB kabelu připojte do konektoru USB () na počítači.
- 2** Druhý konec USB kabelu připojte do připojovacího konektoru USB, umístěného v dolní části přehrávače.
 - Na displeji přehrávače se zobrazí nápis „<USB Connected> (USB připojeno)“.



UPOZORNĚNÍ

- Připojte-li přehrávač přes USB rozbočovač, může být připojení nestabilní. Připojte prosím přehrávač přímo k počítači.


Požadavky na počítač PC

Počítač musí splňovat následující minimální požadavky:

- | | |
|--|--|
| ■ Procesor Pentium 300 MHz nebo vyšší | ■ Port USB 2.0 |
| ■ Windows XP Service Pack 2 nebo novější verze | ■ Grafické rozhraní DirectX 9.0 nebo vyšší |
| ■ 100 MB volného diskového prostoru | ■ Jednotka CD-ROM (rychlost 2x nebo vyšší) |
| ■ Windows Media Player 10.0 nebo novější verze | ■ Rozlišení 1024 X 768 nebo vyšší |

Přidávání složek/souborů v aplikaci Samsung Media Studio

Aplikace Media Studio umožňuje v rámci přípravy na přenos do přehrávače vybírat a organizovat soubory a složky.

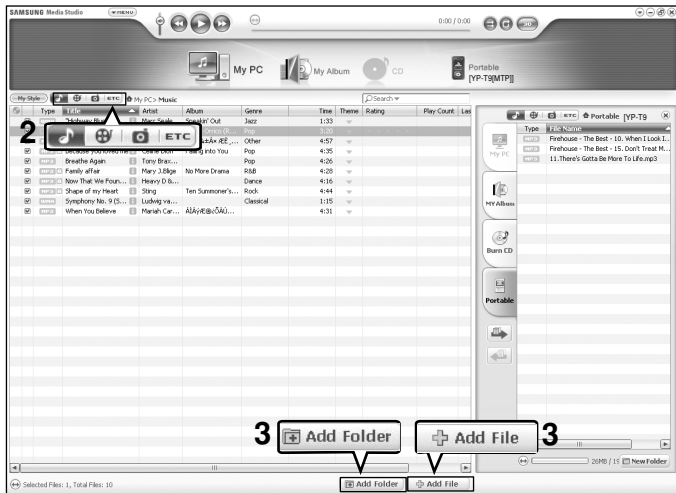

Další informace o používání aplikace Media Studio si prosím vyhledejte v nápovědě.

- Klepněte na <MENU> → <Help> → <Help> z menu na horní straně programu Media Studio.





Předtím než začnete!

- Připojte přehrávač k počítači PC.
- Na vašem počítači PC musí být nainstalován program Media Studio.

1 Aplikace Media Studio se spustí automaticky po připojení přehrávače k počítači PC.

- Pokud se program nespustí automaticky, poklepejte na ikonu aplikace Media Studio na ploše.

2 Klepněte na ikonu požadovaného souboru.

- Klepnutím na některou z následujících ikon vyberte typ souboru, který chcete přenést.
- Klepněte na ikonu  pro zobrazení seznamu hudby.
- Klepněte na ikonu  pro zobrazení seznamu videa.
- Klepněte na ikonu  pro zobrazení seznamu fotografií.
- Klepněte na ikonu  pro zobrazení seznamu ostatních typů souborů. Seznam ETC (Ostatní) obsahuje typy souborů (např.: TXT, XOV atd.) jiné než hudební, foto a video soubory.


Přidání složek

3 Klepněte na <Add Folder> (Přidat složku) v dolní části aplikace Media Studio.

- Zobrazí se okno Open Folder (Otevřít složku).

4 Vyberte složku, kterou chcete přidat a klepněte na tlačítko <OK>.

- Vybraná složka se přidá do seznamu na levé straně obrazovky aplikace Media Studio.

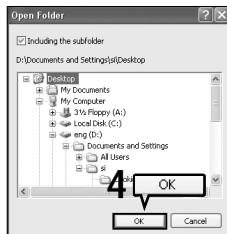


Přidání souborů

3 Klepněte na <Add File> (Přidat soubor) v dolní části aplikace Media Studio.

- Zobrazí se okno Open (otevřít).


4 Vyberte soubory, které chcete přidat a klepněte na tlačítko <Open> (otevřít).

- Vybrané soubory budou přidány do seznamu.

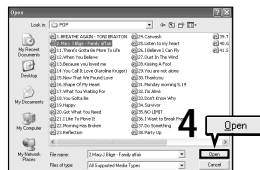

Přenos souborů do přehrávače pomocí aplikace Samsung Media Studio

Přenos souborů z počítače do přehrávače proveďte následujícím postupem.

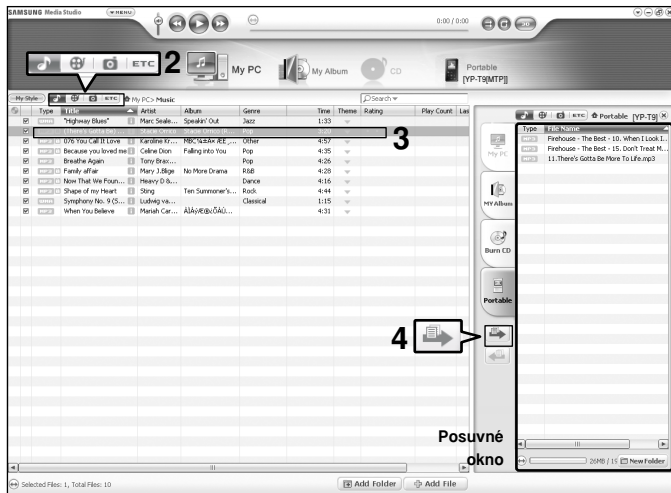

- Technologie identifikace hudebních dat a odpovídající data jsou dodána společností Gracenote a Gracenote CDDB® Music Recognition Service³⁰.
- CDDB je registrovaná obchodní známka společnosti Gracenote. Logo Gracenote logo a logotyp, logo Gracenote CDDB a logotyp a logo „Powered by Gracenote CDDB“ jsou obchodní značky společnosti Gracenote. Music Recognition Service a MRS jsou obchodní známky společnosti Gracenote.





Předtím než začnete!

- Připojte přehrávač k počítači PC.
- Na vašem počítači PC musí být nainstalován program Media Studio.

1 Aplikace Media Studio se spustí automaticky po připojení přehrávače k počítači PC.

- Pokud se program nespustí automaticky, poklepejte na ikonu aplikace Media Studio na ploše.

2 Klepněte na ikonu požadovaného souboru.

- Klepnutím na některou z následujících ikon vyberte typ souboru, který chcete přenést.
- Klepněte na ikonu  pro zobrazení seznamu hudby.
- Klepněte na ikonu  pro zobrazení seznamu videa.
- Klepněte na ikonu  pro zobrazení seznamu fotografií.
- Klepněte na ikonu  pro zobrazení seznamu ostatních typů souborů. Seznam ETC (Ostatní) obsahuje typy souborů (např.: TXT, XOV atd.) jiné než hudební, foto a video soubory.

3 V seznamu na levé straně vyberte soubor pro přenos.

4 Klepněte na ikonu .

- Vybraný soubor se přenese do přehrávače.



- Během přenosu souborů neodpojujte USB kabel. Mohlo by dojít k poškození přehrávače nebo vašeho počítače.

UPOZORNĚNÍ




POZNÁ MKA

- Při přenosu fotografií nebo video souborů do přehrávače pomocí <Media Studio>, jsou před přenosem automaticky převedeny do formátu JPG(fotografie) nebo SVI(video). Automaticky se rovněž upraví velikost souboru.

Poslech hudby

Předtím než začnete!

Připojte sluchátka, pak zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.

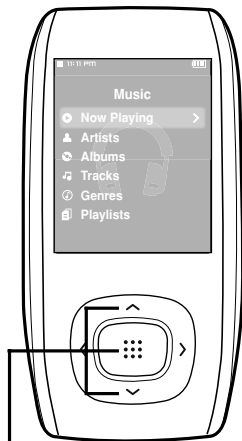

1,2,3

- 1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Music> (hudba) a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadovaného seznamu a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v < >] pro volbu souboru pro přehrávání a pak stiskněte tlačítko [::::].

■ Hudební soubor se začne přehrávat.

- <Now Playing> (Právě se přehrává): Můžete poslouchat naposledy přehrávanou hudbu nebo zaznamenaný soubor.
- <Artists> (Interpreti): Přehrávání podle jména interpreta.
- <Albums> (Alba): Přehrávání podle názvu alba.
- <Tracks> (Stopy): Přehrávání v číselném nebo abecedním pořadí.
- <Genres> (Žánry): Přehrávání podle žánru.
- <Playlists> (Seznamy stop): Přehrávání podle playlistu.



POZN
AMKA

- Hudební soubory kompatibilní s přehrávačem mají formát MP3 a WMA.
- Soubory ve formátu MP1 nebo MP2, u nichž byla pouze změněna přípona souboru na MP3, nemusí být na tomto přehrávači možno přehrávat.
- Soubor bez informace ID3 Tag je zobrazen jako „[Unknown] (Neznámý)“.
- Pokud stisknete tlačítko [::::] v režimu hudby, na obrazovce se objeví značka „S“ a je zapnutý režim Street (ulice). Opětovné stisknutí tlačítka [::::] zmizí „S“ a vypne režim Street. ► strana 67

Pozastavení (pauza)

1 V průběhu přehrávání hudby stiskněte tlačítko [►||/⏏].

- Přehrávání hudby se pozastaví.

2 Stiskněte znovu tlačítko [►||/⏏].

- Hudba začne opět hrát od místa, kde bylo přehrávání přerušeno.

Pro vyhledávání v rámci skladby

1 Během přehrávání vybrané stopy stiskněte a podržte tlačítko [< >].

- Zahájí se vyhledávání směrem k začátku nebo konci skladby.

2 Tlačítko uvolněte v místě, odkud chcete skladbu začít přehrávat.

- Skladba se začne přehrávat od místa, ve kterém jste tlačítko uvolnili.

Poslech hudby (pokračování)

Pro přehrávání od začátku aktuální skladby

Po uplynutí 5 sekund od začátku přehrávání stiskněte tlačítko [<].

- Aktuální stopa se začne přehrávat od začátku.

Pro přehrávání předchozí / následující skladby

Po uplynutí 5 sekund od začátku přehrávání stiskněte tlačítko [<] .

- Začne se přehrávat předchozí skladba.

Stiskněte tlačítko [>].

- Začne se přehrávat následující skladba.



- Při přehrávání skladeb s proměnným datovým tokem (VBR) se předchozí skladba nemusí přehrát, ani když stisknete tlačítko [ssl] po uplynutí 5 sekund od začátku přehrávání.

UPOZORNĚNÍ

Část opakování

Tato funkce umožňuje opakovaně poslouchat specifické části skladby. Doporučeno pro studium jazyka.



Pro nastavení části pro opakování

- 1 Přehrávejte soubor podle vašeho výběru.
- 2 Stiskněte tlačítko [A ↔ B/●] na začátku části, kterou chcete opakovat.
 - Nastaví se počáteční bod a na displeji se zobrazí <A ↔ >.
- 3 Stiskněte znovu tlačítko [A ↔ B/●] na konci části, kterou chcete opakovat.
 - Na obrazovce se zobrazí <A ↔ B> a specifikovaná část se začne opakovaně přehrávat.

Pro zrušení opakování části

Stiskněte znovu tlačítko [A ↔ B/●] během opakování části.

- Režim opakování části se ukončí.




- Můžete nastavit počáteční a koncový bod opakování části pouze v rámci jednoho souboru.

POZNÁMKA

Vytváření seznamu stop (playlistu) pomocí aplikace Samsung Media Studio

Seznam stop (playlist) je seznam oblíbených skladeb.

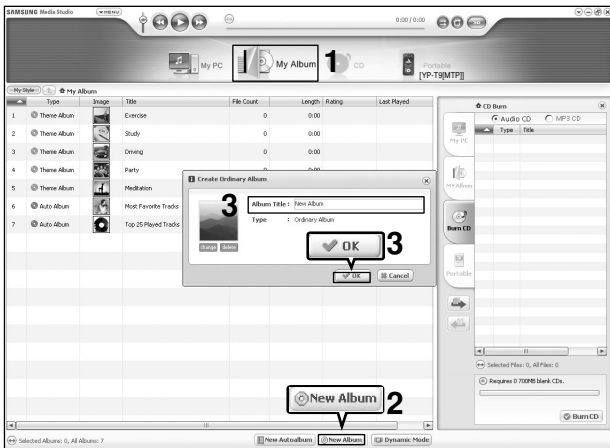

1 Klepněte na <My Album> (Moje album) v horní části aplikace Media Studio.

- Zobrazí se okno <My Album> (Moje album).


2 Klepněte na <New Album> (Nové album) v dolní části.

- Zobrazí se okno Creation (Vytvoření).

3 Zapište název alba a klepněte na <OK>.

- Nové album (seznam stop) se vytvoří a uloží v části My Album aplikace Media Studio.

Přidávání hudebních souborů do seznamu stop (playlistu)

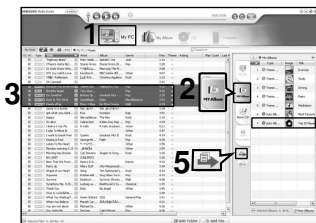

- Maximální počet přenesených playlistu do přehrávače je 999.

POZNÁ
MKA

1 Klepněte na <My PC> (Moje PC) v horní části aplikace Media Studio.

- Zobrazí se okno My PC (Moje PC). Klepněte na <To Album> (Do alba) vpravo.

2 Klepněte na <My Album> (Moje album) v pravém rohu okna.

- Zobrazí se okno My Album (Moje album).


3 Poklepejte na požadované album v pravém okně.

4 Vyberte v okně <My PC> (Moje PC) soubory, které chcete přenést.

5 Klepněte na ikonu

- Vybrané soubory se přidají do alba (seznamu stop).

Export seznamu stop (playlistu) do přehrávače pomocí aplikace Media Studio

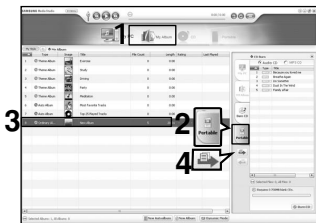

1 Klepněte na <My Album> (Moje album) v horní části aplikace Media Studio.

- Zobrazí se okno My Album (Moje album).

2 Klepněte na <Portable> (Přenosný) v pravém rohu okna.

- Zobrazí se okno Portable (Přenosný).

3 Vyberte požadované album v seznamu <My Album> (Moje album).


4 Klepněte na ikonu

- Zvolené album bude přeneseno do přehrávače a uloženo v <Prohlížeči souborů> → <Playlists> (Seznamy stop).

Přehrávání playlistu

Po přidání své oblíbené hudby do playlistu ji můžete snadno poslouchat.

Pro vytvoření vašeho vlastního playlistu

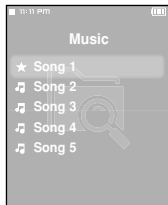

Jak 1

- 1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <File browser> (prohlížeč souborů) a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Music> (hudba) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Objeví se seznam souborů.
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v < >] pro volbu souboru pro přidání do playlistu a poté stiskněte tlačítko [A ↔ B/●].
 - Vedle zvoleného souboru se objeví značka ★ a soubor je zahrnut do <Prohlížeče souborů> → <Playlistů> → <Favorites> (oblíbených).




- Můžete přidat až 100 hudebních souborů do <Favorites> (oblíbených).

POZNÁ MKA

- Pokud chcete odstranit soubor z <Favorites>, zvolte označený soubor ★ poté stiskněte tlačítko [A ↔ B/●]. Jinak můžete stisknout tlačítko [MENU] pro volbu <Delete from Favorites> (vymazat z oblíbených) a stiskněte tlačítko [::::].
- Pro více informací viz strany 26–27, jak vytvořit a převést playlisty do vašeho přehrávače.

Vytvoření vašeho vlastního playlistu (pokračování)

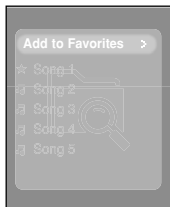

Jak 2

- 1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <File browser> (prohlížeč souborů) a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Music> (hudba) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Objeví se seznam souborů.
- 3 Stiskněte tlačítka [^ v < >] pro volbu souboru pro přidání do playlistu a poté stiskněte tlačítko [MENU].
- 4 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Add to Favorites> (přidat do oblíbených) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Vedle zvoleného souboru se objeví značka ★ a soubor je zahrnut do <Prohlížeče souborů> → <Playlistů> → <Favorites> (oblíbených).




POZNÁ
MKA

- Pokud chcete odstranit soubor z <Favorites>, zvolte označený soubor pomocí ★ a poté stiskněte tlačítko [A ↔ B/●]. Jinak můžete stisknout tlačítko [MENU] pro volbu <Delete from Favorites> (vymazat z oblíbených) a stiskněte tlačítko [::::].

Přehrávání playlistu (pokračování)

Přehrávání playlistu

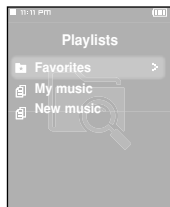


- 1** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <File browser> (prohlížeč souborů) a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 2** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Playlists> (playlisty) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Zobrazí se seznam (seznamy) stop.
- 3** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu playlistu podle vaší volby a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Zobrazí se hudební soubory uložené ve vybraném seznamu stop.
- 4** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu souboru pro přehrávání a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Spustí se přehrávání hudebního souboru.

Používání hudebního menu

Volba režimu Street (ulice)


Toto vám umožňuje užívat si hudby stejně čistě venku jako uvnitř.

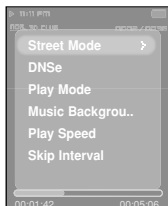

- 1 Stiskněte tlačítko [MENU], když jste v režimu přehrávání hudby.
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Street Mode> (režim ulice) a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadovaného režimu a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Zvolte <On> (zapnuto).

Volba 3D prostorového zvuku (DNSe)

Můžete poslouchat hudbu s 3D prostorovým zvukem.

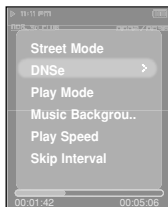


- 1 Stiskněte tlačítko [MENU], když jste v režimu přehrávání hudby.
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <DNSe> a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadovaného režimu a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Vyberte některou z možností: <3D-User> <3D-Studio> <3D-Stage> <3D-Club> <Normal> <Rock> <House> <Jazz> <Dance> <Ballad> <Rhythm&Blues> <Classical> nebo <User EQ>.

Pro opuštění menu stiskněte tlačítko [MENU].

Používání hudebního menu (pokračování)

Pro výběr režimu přehrávání (opakování)

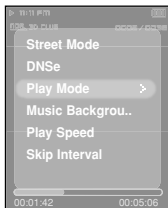


- 1 Stiskněte tlačítko [MENU], když jste v režimu přehrávání hudby.
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Play Mode> (režim přehrávání) a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadovaného režimu a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Můžete vybrat některou z hodnot <Normal>, <Repeat One>, <Repeat> nebo <Shuffle>.

- <Normal> : Jedno postupné přehrávání všech stop.
- <Repeat> : Opakované přehrávání aktuální složky.
- <Repeat One> : Opakované přehrávání jednoho souboru.
- <Shuffle> : Přehrávání souborů v náhodném pořadí.

Volba obrázku pozadí pro režim hudby

Můžete nastavit obrázek pozadí pro režim hudby.

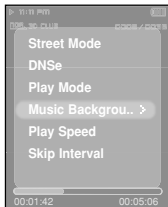

- 1 Stiskněte tlačítko [MENU], když jste v režimu přehrávání hudby.
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Background> (pozadí) a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadovaného obrázku pozadí a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Zvolte buď <FLASH1> <FLASH2> <FLASH3> <Album Cover> (obal alba) <Photo> (fotografie) nebo <Auto>.
- Volba <Auto> změní obrázek pozadí výběrem jednoho z <FLASH1> až <FLASH3> pokaždé, když je přehráván jiný soubor.




POZNÁ
MKA

- Pokud je obsažen obrázek v informacích tagu hudebního souboru, bude zobrazen jako obrázek pozadí, pokud zvolíte <Album Cover>. <Album Cover> Obal alba podporuje pouze velikost méně než 200 pixelů (horizontálně) x 200 pixelů (vertikálně).

Volba rychlosti přehrávání

Můžete zvolit rychlost přehrávání buď rychlejší nebo nižší.

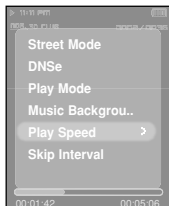

1 Stiskněte tlačítko [MENU], když jste v režimu přehrávání hudby.


2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Play Speed> (rychlost přehrávání) a pak stiskněte tlačítko [::::].

3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu rychlosti přehrávání a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Zvolte buď <-3> <-2> <-1> <0> (Normální) <+1> <+2> or <+3>.
- Čím vyšší je číslo, tím je vyšší rychlost přehrávání.

Nastavení intervalu přeskočení

Můžete nastavit interval přehrávání, pokud stisknete během přehrávání tlačítko [< >].

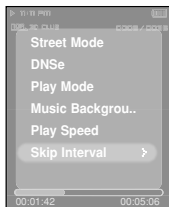

1 Stiskněte tlačítko [MENU], když jste v režimu přehrávání hudby.


2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Skip Interval> (interval přeskočení) a pak stiskněte tlačítko [::::].

3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadovaného intervalu přeskočení a poté stiskněte tlačítko [::::].

- Vybírejte z možností: <1 Track> (1 skladba) <3 Sec> <5 Sec> <7 Sec> <10 Sec> <30 Sec> nebo <1 Min>.

Předtím než začnete!

Připojte sluchátka, pak zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.

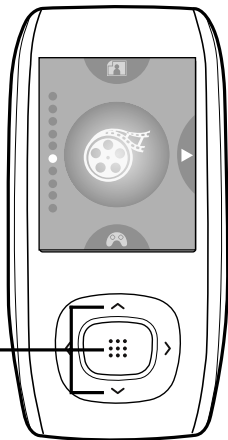

1,2

1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Video> a pak stiskněte tlačítko [::::].

2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadovaného video klipu a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Zvolený video soubor se začne přehrávat.

Pro zastavení přehrávání video souboru

Stiskněte tlačítko [►||/⏏] ve Video režimu.

- Pokaždé, když stisknete tlačítko [►||/⏏] přehrávač zastaví přehrávání video souboru nebo se vrátí do přehrávání.



**POZN
ÁMKA**

- Při přenosu video souborů do přehrávače pomocí <Media Studio>, je před přenosem automaticky převeden do formátu SV. Automaticky se rovněž upraví velikost souboru.

Zobrazení informací o videu

Ve video režimu stiskněte tlačítko [⋮].

- Zobrazí se informace ohledně aktuálního videa. Opětovně stiskněte tlačítko [⋮] pro zrušení informací.



- 1 Indikátor přehrávání/pauzy
- 2 Název souboru
- 3 Indikátor polohy přehrávání
- 4 Indikátor aktuálního času přehrávání
- 5 Indikátor úrovně hlasitosti
- 6 Úplná doba přehrávání aktuálního videa

Video (pokračování)

Pro přesun do určité polohy aktuálního video souboru



1 V horizontálním pohledu stiskněte a přidržte tlačítko [< >].

- Toto vám umožňuje rolovat skrz aktuální vide soubor.

2 Pokud jste se přesunuli do aktuální pozice, uvolněte tlačítko.

- Video se spustí od pozice.

Pro přehrávání předchozího/dalšího video souboru



Stiskněte tlačítko [<] v rámci 5 sekund po spuštění přehrávání aktuálního videa.

- Toto vás vrátí na předchozí film.

Stiskněte tlačítko [>].

- Toto vás přesune na další film.

Používání video menu

Nastavení záložky



U požadované scény stiskněte tlačítko [A ↔ B/●].


- Aktuálně přehrávaná/zastavená část je nastavena jako záložka.



POZNÁMKA

- Maximálně můžete nastavit 20 záložek.

Pro přesun na/odstranění záložky

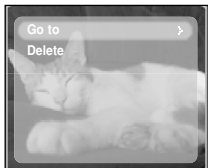

1 Stiskněte tlačítko [MENU] ve Video režimu.

- Zobrazí se menu Bookmark.

2 Stiskněte tlačítko [⋮].


3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Go to> (přejděte na) nebo <Delete> (vymazat) a pak stiskněte tlačítko [⋮].

- Pokud jste zvolili <Go To>, poté dojde k přesunutí na zvolenou záložku a <Delete> odstraní zvolenou záložku z video souboru.

Prohlížení fotografií

Předtím než začnete!

Připojte sluchátka, pak zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.

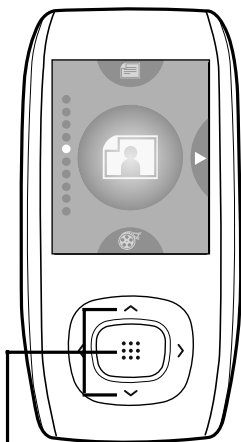

1,2

- 1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Photo> a pak stiskněte tlačítko [:].

- Objeví se okno s náhledem fotografie.

- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadované fotografie a pak stiskněte tlačítko [:].

- Zobrazí se zvolená fotografie.




POZNÁMKA

- Při přenosu souborů fotografie do přehrávače pomocí <Media Studio>, je soubor před přenosem automaticky převeden do formátu JPG. Automaticky se rovněž upraví velikost souboru.
- Také můžete použít <File Browser> pro vyhledání souboru fotografie. ► strana 14
- Můžete stále poslouchat hudbu, i když zvolíte <Photo> pro sledování fotografií.

Přeskočení na předchozí/následující fotografii

Během sledování fotografií stiskněte tlačítko [< >] nebo stiskněte tlačítko [^ v] v režimu přehledu pro zobrazení předchozí nebo další fotografie.

Okno zobrazení fotografií

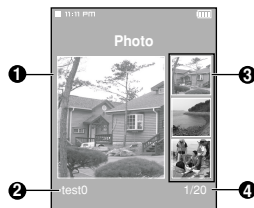

- 1 Panel přehledu
- 2 Název souboru
- 3 Miniatury
- 4 Aktuální číslo souboru/celkový počet fotografií

Používání foto menu

Prezentace obrázků (slideshow)




1 Během prohlížení fotografie stiskněte [MENU]

2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Start Slideshow> (spustit prezentaci) a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Spustí se prezentace.

Zastavení prezentace

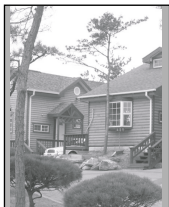

V režimu prezentace stiskněte tlačítko [::::] .

- Toto ukončí prezentaci.

Zvětšování fotografie



- 1** Během prohlížení fotografie stiskněte [MENU]
- 2** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Zoom> (přiblížení) a pak stiskněte tlačítko [:].
 - Zobrazí se menu nastavení zoomu.
- 3** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadované stupnice faktorů a pak stiskněte tlačítko [:].
 - Můžete zvolit buď <100%> <200%> nebo <400%>.
- 4** Stiskněte tlačítko [^ v < >] pro posunutí části fotografie a zvětšení.
- 5** Pro zrušení zvětšení zvolte <100%> z možností zoomu a poté stiskněte tlačítko [:].
 - Toto vrátí obrázek do originální velikosti.




- Stiskněte tlačítko [:] v režimu prohlížení fotografií pro zobrazení menu nastavení zoomu.

POZNÁMKA

Používání foto menu (pokračování)

Pro nastavení fotografie jako obrázek pozadí hudby

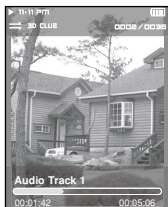

- 1 Zvolte soubor fotografie pro nastavení jako obrázek pozadí.
- 2 Během prohlížení fotografie stiskněte [MENU].
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <As Music Background> (pozadí) a pak stiskněte tlačítko [:].
 - Zobrazí se menu nastavení obrázku pozadí hudby.
- 4 Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu položky <Yes> (ano) a pak stiskněte tlačítko [:].
 - Zvolený soubor fotografie je nastaven jako obrázek pozadí pro hudbu.



- Během prohlížení fotografie stiskněte tlačítko [A ↔ B/●] pro zobrazení menu nastavení pozadí hudby.


POZNÁMKA

Prohlížení textu

Můžete číst novelu nebo sledovat zprávy během poslechu hudby.

Předtím než začnete!

Zapněte přehrávač a zkontrolujte akumulátor.

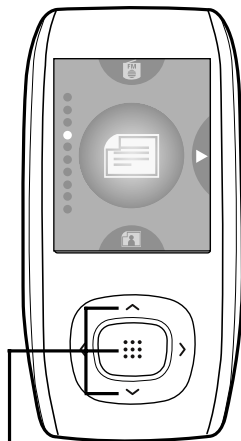

1,2

1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Text> a pak stiskněte tlačítko [:].

2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky Text a pak stiskněte tlačítko [:].

- Na obrazovce uvidíte text.

Pro rolování textu po řádku

Stiskněte tlačítko [< >].

- Pokud jste v režimu Text nastavili <Scroll By> → <Page>, můžete se přesunout na předchozí / další stranu souboru textu.
- Pokud jste v režimu Text nastavili <Scroll By> → <Line>, můžete se přesunout na předchozí / další řádek souboru textu. Stiskněte a přidržíte tlačítko [< >] pro rychlejší posun nahoru nebo dolů skrz soubor.




POZN
ÁMKA

- Také můžete použít <File Browser> pro vyhledání souboru textu. ► strana 14
- Tento výrobek podporuje soubor formátu TXT v režimu Textu.
- Pokud zvolíte <Text> můžete pokračovat v poslechu hudby.
- Stiskněte tlačítko [► || / ◂] , pokud chcete přehrávat hudbu během prohlížení textu. Stiskněte opětovně tlačítko [► || / ◂] pro zastavení přehrávání hudby.

Požívání menu textu

Nastavení záložky

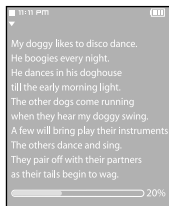

Během prohlížení textu stiskněte tlačítko [A ↔ B/●] .

- Aktuální obrazovka textu je nastavena na záložku se zobrazeným symbolem ▼ v horním levém rohu.
- Záložku lze vymazat stiskem tlačítka [A ↔ B/●] na založené straně.



- Maximálně můžete nastavit 20 záložek.

POZNÁMKA

Pro přesun na/odstranění záložky



- 1 Při prohlížení textu stiskněte tlačítko [MENU].
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Bookmark> (záložka) a pak stiskněte tlačítko [⋮].
 - Zobrazí se menu Bookmark.
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Go to> (přejděte) nebo <Delete> (vymazat) a pak stiskněte tlačítko [⋮].
 - Pokud jste zvolili <Go To>, poté dojde k přesunutí na zvolenou záložku a <Delete> odstraní zvolenou záložku ze souboru textu.


Pro přesun na první stranu

Textový soubor si můžete prohlížet od začátku.



- 1 Při prohlížení textu stiskněte tlačítko [MENU].
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Go to 1st Page> (Jít na 1. stranu) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Zobrazí se potvrzovací okno.
- 3 Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu položky <Yes> (ano) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Toto se přesune na první stranu textového souboru.

Nastavení možnosti rolování

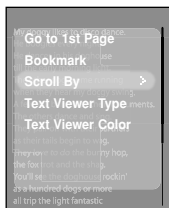

- 1 Při prohlížení textu stiskněte tlačítko [MENU].
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Scroll By> a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Zobrazí se nabídka možností pro rolování.
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadované možnosti a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Můžete zvolit buď <Page> (stranu) nebo <Line> (řádek).
 - <Page>: Použijte tlačítko [< >] pro rolování skrz soubor po stránkách.
 - <Line>: Použijte tlačítko [< >] pro rolování skrz soubor po řádcích.



- Můžete stisknout tlačítko [::::] pro změnu možnosti rolování v režimu prohlížení textu.


Používání menu textu (pokračování)

Nastavení typu textového prohlížeče



- 1 Při prohlížení textu stiskněte tlačítko [MENU].
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Text Viewer Type> (Typ textového prohlížeče) a pak stiskněte tlačítko [:::].
 - Zobrazí se menu textového prohlížeče.
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadovaného typu textového prohlížeče.
 - Můžete zvolit buď <Vertical> (vertikální) nebo <Horizontal> (horizontální).

Nastavení barvy textového prohlížeče

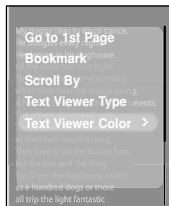

- 1 Při prohlížení textu stiskněte tlačítko [MENU].
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Color> (barva) a pak stiskněte tlačítko [:::].
 - Zobrazí se menu barvy textového prohlížeče.
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadované barvy textového prohlížeče.
 - Zvolte buď <Auto> <Blue> (modrý) <Green> (zelený) <Orange> (oranžový) <Pink> (růžový) nebo <Purple> (fialový).
 - Volbou <Auto> nastavíte stejnou barvu prohlížeče, jakou má hlavní menu.

Poslech FM rádia

Předtím než začnete!

Připojte sluchátka, pak zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.



Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <FM Radio> a pak stiskněte tlačítko [:].

- Aktivuje se příjem FM stanic.


Použití funkce vypnutí zvuku

Při poslechu FM rádia stiskněte tlačítko [► || / ⏻].

- Zvuk se vypne.
- Zvuk zapnete opětovným stisknutím tlačítka [► || / ⏻].

Poslech FM rádia (pokračování)

Automatické vyhledávání stanic

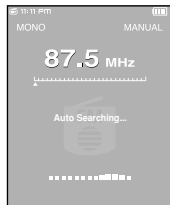

1 Stiskněte tlačítko [⏏] pro volbu položky <MANUAL> (ruční).

- V pravém horním rohu se zobrazí <MANUAL>.

2 Podržte stisknuté tlačítko [< >] a potom jej uvolněte.


- Po uvolnění tlačítka se vyhledá nejbližší stanice (podle frekvence).



POZNÁ MKA

- V režimu <PRESET> (předvolby) stiskněte [MENU] a pomocí tlačítka [^ v] zvolte <Go to Manual Mode> (jít do ručního režimu) a stiskněte tlačítko [⏏]. Budete přepnuti do režimu <MANUAL>.
- V režimu <MANUAL> (ruční) stiskněte [MENU] a pomocí tlačítka [^ v] zvolte <Go to Preset Mode> (jít do režimu předvolby) a stiskněte tlačítko [⏏]. Budete přepnuti do režimu <PRESET>.

Ruční vyhledávání stanic

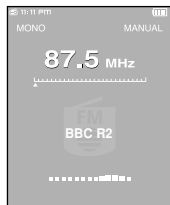

1 Stiskněte tlačítko [⏏] pro volbu položky <MANUAL> (ruční).

- V pravém horním rohu se zobrazí <MANUAL>.

2 Stiskněte tlačítko [< >].


- Po stisknutí tlačítka se frekvence posune.



UPOZO RNĚNÍ

- Při vyhledávání nebo ukládání stanic vždy k přístroji připojte sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa pro příjem FM stanic.
- V oblasti se špatným příjmem přehrávač nevyhledá žádné dostupné frekvence.

Nastavení frekvence

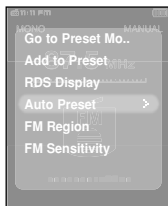

Automatické nastavení frekvencí

- 1 Stiskněte tlačítko [MENU] v režimu FM rádia.
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Auto Preset> (automatická předvolba) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Zobrazí se okno Auto Preset Confirm (Potvrzení automatické předvolby).
- 3 Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu položky <Yes> (ano) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Zobrazí se okno <Auto Preset> (automatická předvolba), které vám umožní nastavit až 30 frekvencí.

Zrušení během nastavování

Pro zrušení nastavování v průběhu funkce <Auto Preset> (Automatická předvolba) stiskněte tlačítko [::::].


- Automatické ukládání na předvolby se zruší a vyhledané stanice se uloží.



- Při dalším spuštění funkce <Auto Preset> (Automatická předvolba) a po uložení stanic na předvolby se uložené stanice vymažou a spustí se nové vyhledávání.

Nastavení frekvence (pokračování)

Ruční ukládání stanic

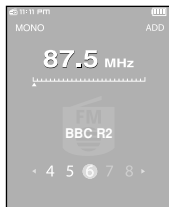


- 1** Stiskněte tlačítko [⋮] pro volbu položky <MANUAL> (ruční).
 - V pravém horním rohu se zobrazí <MANUAL>.
- 2** Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu požadované frekvence do předvolby.
- 3** Stiskněte tlačítko [A ↔ B/ ●] button.
 - Před zobrazení čísla předvolby bliká <ADD> (přidat).
- 4** Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu požadovaného čísla předvolby a pak stiskněte tlačítko [⋮].
 - Vybrané stanice se uloží do předvolby.



POZNÁMKA

- Frekvenci předvolby můžete nastavit stiskem [MENU] pro volbu <Add to Preset> (přidat do předvolby) v režimu <MANUAL>.
- Pokud nastavíte identickou frekvenci, uvidíte <Same frequency exists. Save?> (stejná frekvence existuje. Uložit?) Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu položky <Yes> (ano) nebo No> (ne) a pak stiskněte tlačítko [⋮].

Vyhledávání stanic v režimu PRESET (Předvolba)

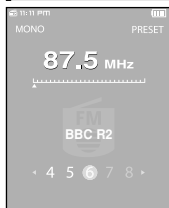

- 1** Stiskněte tlačítko [⋮] pro volbu položky <PRESET> (předvolba).
 - V pravém horním rohu se zobrazí <PRESET>.
- 2** Stiskněte tlačítko [< >].
 - Vybere se číslo předvolby a nyní můžete poslouchat uloženou stanici.




POZNÁMKA

- Pokud jste nenastavili frekvenci předvolby, uvidíte <No preset> (bez předvolby) a nelze přepnout do režimu <PRESET>.

Vymazání stanic v předvolbách

Předtím než začnete!

- Pro vymazání frekvencí stanic během poslechu FM rádia postupujte podle níže uvedených pokynů.

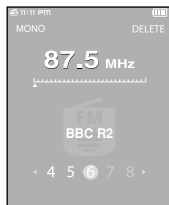

- 1 Stiskněte tlačítko [⋮] pro volbu položky <PRESET> (předvolba).**
 - V pravém horním rohu se zobrazí <PRESET>.
- 2 Stiskněte tlačítko [A ↔ B/●].**
 - Bliká <DELETE> (vymazat).
- 3 Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu frekvence, kterou chcete odstranit ze seznamu PŘEDVOLBY a stiskněte tlačítko [⋮].**
 - Zobrazí se okno Delete (Smazání) předvolby.
- 4 Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu položky <Yes> (ano) a pak stiskněte tlačítko [⋮].**
 - Vybrané číslo předvolby bude vymazáno.
 - Pokud nechcete vymazat číslo předvolby, zvolte <NO> (NE).





- Frekvenci předvolby můžete odstranit stiskem [MENU] pro volbu <Delete Preset> (vymazat předvolbu) v režimu <PRESET>.

POZNÁMKA

Používání menu FM rádia

Pro nastavení RDS displeje

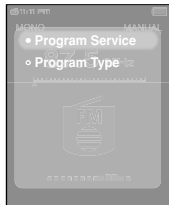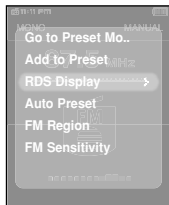

Funkce RDS (Radio Data System) umožňuje příjem a zobrazování informačních zpráv ve vysílání.

Na displeji se zobrazují informace o programu, například typ programu: News (Zprávy), Sports (Sport) nebo Music (Hudba) nebo informace o vysílané stanici.

1 Stiskněte tlačítko [MENU] v režimu FM rádia.

2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <RDS Display> (zobrazení RDS) a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Zobrazí se nabídka RDS Display (RDS displej).

3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky RDS Display> (zobrazení RDS) a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Můžete zvolit z <Program Service> (servis programů) a <Program Type> (typ programu).

- <Program Service> : Zobrazuje se název vysílané stanice, který je složen z 8 znaků. Pokud je přijímána informace PS, zobrazuje se na displeji název stanice (PS) (BBC, AFO, NDR atd.). Pokud není informace PS přijímána, zobrazuje se původní frekvence stanice.

- <Program Type> : Zobrazuje se typ právě vysílaného programu.



- Pokud je přijímaný signál v pásmu FM slabý, nemusí se RDS informace zobrazovat.

POZNÁMKA

Nastavení oblasti příjmu FM stanic



- 1 Stiskněte tlačítko [MENU] v režimu FM rádia.
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <FM Region> a pak stiskněte tlačítko [:::].
 - Zobrazí se položky nabídky Region (Oblast).
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky FM Regiona pak stiskněte tlačítko [:::].
 - Můžete vybrat jednu z položek <Korea/US> (Korea/USA) <Japan> (Japonsko) <Other Countries> (Ostatní země).



- Frekvenční rozsah podle oblasti

POZNÁMKA

- Korea/US (Korea/USA): Frekvence FM se vyhledávají v rozsahu 87,5 MHz až 108,0 MHz s krokem 100 kHz.
- Japan (Japonsko): Frekvence FM se vyhledávají v rozsahu 76,0 MHz až 108,0 MHz s krokem 100 kHz.
- Other Countries (Ostatní země): Frekvence FM se vyhledávají v rozsahu 87,50 MHz až 108,00 MHz s krokem 50 kHz.
- Oblast FM je možno smazat nebo změnit podle místa používání přehrávače.
- Pokud změníte nastavení oblasti FM, uložené stanice se vymažou.

Nastavení citlivosti FM rádia



- 1 Stiskněte tlačítko [MENU] v režimu FM rádia.
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <FM Sensitivity> (citlivost FM) a pak stiskněte tlačítko [:::].
 - Zobrazí se nabídka FM Sensitivity (Citlivost FM).
- 3 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadované úrovně vyhledávání a pak stiskněte tlačítko [:::].
 - Můžete vybrat jednu z možností <High> (Vysoká) <Middle> (Střední) a <Low> (Nízká).
 - Čím vyšší je citlivost FM, tím více frekvencí stanic může být přijímáno.

Záznam



Názvy souboru v průběhu záznamu

- 1** V záznamu je název souboru záznamu specifikován jako „Xmmdhmmss“. Kde X indikuje typ záznamu, mm měsíc, dd datum, mm minuty a ss indikuje sekundy.
- 2** Typ záznamu je následující;
 - Voice (hlas) - V
 - Radio - F (FM)
- 3** Například, název souboru „V0911103020“ indikuje záznam hlasu, který byl proveden v 10 hodin 30 minut 20 sekund 11. září.


**POZNÁ**

■ Pro poslech uložených zaznamenaných souborů použijte funkci <File Browser>. ► strana 14

MKA

■ Pro více informací ohledně záznamu, viz část nastavení záznamu na straně 68.

■ Můžete nastavit nebo uložit maximálně 999 souborů pro každý záznam hlasu a FM rádia.

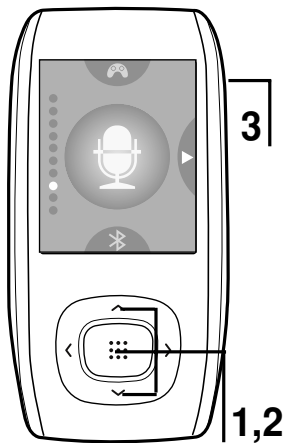

- 1** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky **<Record>** (záznam) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Poté stiskněte tlačítko [MENU] a pomocí tlačítek [^ v] a [::::] nastavte možnosti vašeho záznamu.
- 2** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadovaného režimu záznamu a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Zobrazí se příslušné okno.
- 3** Stiskněte tlačítko [A ↔ B/●].
 - Spustí se záznam hlasu a zobrazí se název souboru, který bude uložen.
 - <Record Voice>: můžete provádět záznam hlasu.
 - <Record FM Radio>: můžete zaznamenávat vysílání FM rádia, které jste poslouchali naposledy. Pro volbu požadované frekvence můžete použít tlačítko [< >].
 - <Recorded Files>: můžete poslouchat záznam hlasu a záznam FM rádia.

Zastavení záznamu

- 1** Během záznamu stiskněte tlačítko [A ↔ B/●].
 - Uvidíte zprávu s požadavkem, abyste potvrdili váš výběr.
- 2** Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu položky **<Yes>** (ano) nebo **No>** (ne) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - <Yes> bude přehrávat právě zaznamenaný soubor.
 - <No> nebude přehrávat právě zaznamenaný soubor.
- 3** Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu položky **<Yes>** (ano) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Zaznamenaný soubor je uložen v <Prohlížeči souborů> → <Recorded>.

Záznam hlasu/FM rádia



Záznam hlasu

Během používání různých funkcí můžete kdykoliv provádět záznam hlasu.

Stiskněte a přidržte tlačítko [A ↔ B/●].

- Spustí se záznam hlasu a zobrazí se název souboru, který bude uložen.

Záznam vysílání FM rádia

Kdykoliv během poslechu rádia můžete zaznamenávat vysílání FM rádia.

V režimu FM rádia stiskněte a přidržte tlačítko [A ↔ B/●].

- Zobrazí se automaticky vytvořený název souboru a spustí se záznam.



- Nepokládejte mikrofon příliš blízko nebo příliš daleko, aby nedošlo k ovlivnění kvality záznamu.

POZN

- Záznam hlasu se neprovede správně, pokud je baterie vybitá.

AMKA

- Lze pořídit až 69 hodin záznamu (založeného na 32Kbps, 1GB).

Používání Bluetooth

Zaregistrujte si Bluetooth-kompatibilní stereo sluchátka s vaším přehrávačem před provedením konfigurace bezdrátového připojení. Pokud to máte provedeno, můžete poslouchat hudbu pomocí náhlavní soupravy Bluetooth.

Funkci Bluetooth lze použít pouze u příslušného modelu (YP-T9B,T9JB).

Co je to Bluetooth?

Bluetooth je specifikace počítačového a telekomunikačního průmyslu, která popisuje jak je možné jednoduše navzájem propojit mobilní telefony, počítače a PDA a také s domácími a pracovními telefony a počítači používající krátké bezdrátové připojení.

- **Zařízení Bluetooth může způsobit šum nebo poruchu, v závislosti na podmínkách použití.**
 - Elektrické rušení z fyzického kontaktu s výrobkem, například, pokud se chytíte výrobku jednou rukou a nasadíte si stereo sluchátka.
 - Z fyzického kontaktu na vysílači nebo přijímači výrobku nebo stereo náhlavní soupravě
 - Elektrický výkyv z elektrického rušení stěnou, rohem nebo rozdělením v kanceláři
 - Elektrické rušení ze zařízení stejného frekvenčního pásma, včetně zdravotního vybavení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- **Čím je delší vzdálenost mezi výrobkem a stereo náhlavní soupravou, kvalita bude v poměru snížena a pokud vzdálenost překročí určený rozsah, bezdrátová síť bude odpojena.**
- **Pokud párujete Bluetooth zařízení s výrobkem, provádějte jej v co nejkratší možné vzdálenosti.**
- **Nedoporučujeme vám, abyste používali režimy prohlížení textu a fotografií, když posloucháte hudbu pomocí sluchátek. V opačném případě to může způsobit zpožděnou odezvu provozních tlačítek a rušení s Bluetooth komunikací.**
- **V oblastech s malou citlivostí, jako je uvnitř výtahu nebo podzemí nemusí připojení Bluetooth řádně fungovat.**
- **Soubor, který má méně než 32 KHz nemusí být přehrávatelný v závislosti na specifikaci stereo náhlavní soupravy.**

Používání Bluetooth (pokračování)

Specifikace Bluetooth

Výkon zařízení Bluetooth se může lišit v závislosti na specifikaci.

Tento výrobek je kompatibilní se standardní Bluetooth specifikací.

- **Specifikace pro určité účely:** Obecně, vysílání je výborné, způsobuje méně omezení síly signálu, vyžaduje však více napájení z akumulátoru.
- **Standardní specifikace:** Vysílání srovnatelně nízké, což způsobuje více omezení síly signálu, avšak minimalizuje spotřebu energie pro zvýšení doby výkonu.




POZNÁ
MKA

- Pokud jej nepoužíváte, nastavte <Bluetooth Mode> (režim bluetooth) na <OFF> (vypnuto). Pokud jej necháte <ON> (zapnutý), doba výkonu akumulátoru je snížena.

Předtím než začnete!

- Ujistěte se, že je zařízení Bluetooth pro připojení, připraveno pro párování. (Viz dokumentace výrobku.)

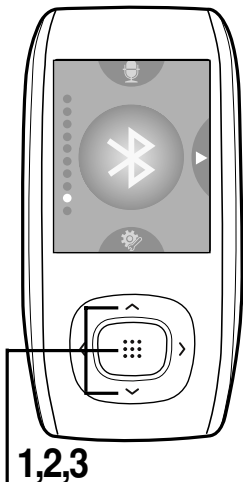**Registrace stereo náhlavní soupravy**

(Jednoduše ji zaregistrujte jen jednou)


- 1** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Bluetooth> a pak stiskněte tlačítko [:].
- 2** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Bluetooth Mode> (režim bluetooth) a pak stiskněte tlačítko [:].
- 3** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <On> (zapnuto) a pak stiskněte tlačítko [:].



**POZN
ÁMKA**

- Bluetooth připojení můžete použít pouze pro poslech hudby. Další režimy, včetně FM rádia, vide nebo her nepodporují funkčnost Bluetooth.
- Maximální možná vzdálenost bezdrátového připojení výrobku a stereo náhlavní soupravy nebo hands-free je 10m. Připojení se automaticky rozpojí, pokud je vzdálenost mimo dosah. Kvalita zvuku se zhorší na místech s překážkami, jako jsou stěny nebo dveře v rámci rozsahu.

Používání Bluetooth (pokračování)

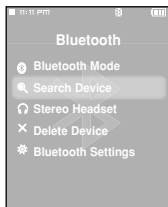

- 4 Nastavte náhlavní soupravu na příslušný režim pro registraci.
 - Pro nastavení náhlavní soupravy, aby byla připravena pro párování, viz dokumentaci výrobku.
- 5 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Search Device> (vyhledat zařízení) a pak stiskněte tlačítko [::].
- 6 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu zařízení pro registraci a pak stiskněte tlačítko [::].
 - Zobrazí se okno s heslem.
- 7 Stiskněte tlačítko [^ v < >] pro zadání hesla pro stereo náhlavní soupravu.
 - Pro nastavení hesla, viz dokumentace výrobku.
- 8 Stiskněte tlačítko [>] pro volbu položky <OK> a pak stiskněte tlačítko [::].
 - Náhlavní souprava se registruje.




POZN
ÁMKA

Bluetooth-kompatibilní náhlavní soupravy

Společnost	Model	Společnost	Model
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Použijte pouze Bluetooth-certifikovanou stereo náhlavní soupravu. Mono hands-free sluchátka nejsou podporována.

Připojení registrované stereo náhlavní soupravy

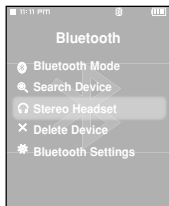


- 1** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Bluetooth> a pak stiskněte tlačítko [:::].
- 2** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Stereo Headset> a pak stiskněte tlačítko [:::].
- 3** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu stereo náhlavní soupravy a pak stiskněte tlačítko [:::].
 - Připojení je dokončeno.
- 4** Přehrávejte soubor podle vašeho výběru.
 - Můžete poslouchat hudbu pomocí stereo sluchátek.



POZNÁ MKA

- Pokud nemůžete nalézt požadovanou náhlavní soupravu pro připojení, nejprve ji registrujte.
- Pokud přehrávač nebo sluchátka vypnete a za sekundu je zapnete, Bluetooth komunikace je odpojena. Pokud chcete poslouchat hudbu pomocí stereo sluchátek, opakujte výše uvedená pokyny.


Vymazání zařízení

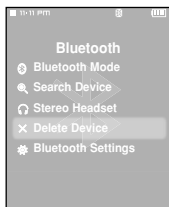

- 1** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Bluetooth> a pak stiskněte tlačítko [:::].
- 2** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Delete Device> (vymazat zařízení) a pak stiskněte tlačítko [:::].
 - Zobrazí se seznam registrovaných zařízení.
- 3** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu zařízení pro vymazání a pak stiskněte tlačítko [:::].
 - Pokud chcete vymazat všechna registrovaná zařízení, zvolte <Delete All> (vymazat vše).
- 4** Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu položky <Yes> (ano) a pak stiskněte tlačítko [:::].
 - Zvolené zařízení bude smazáno.

Používání Bluetooth (pokračování)

Nastavení Bluetooth

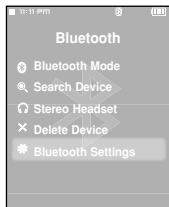

- 1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Bluetooth> a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Bluetooth Settings> (nastavení bluetooth) a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 3 Pomocí [^ v < >] a [::::] nastavte požadované funkce.

- <Discover Option> (možnost zjištění): Můžete nastavit aktivaci nebo deaktivaci u Bluetooth mobilního telefonu, aby našel tento přehrávač při vyhledávání zařízení Bluetooth. Zvolte z <Discoverable> (zjistitelný) a <Non-Discoverable> (nezjistitelný).
- <Search Speed> (doba vyhledávání): Můžete zvolit dobu vyhledávání nového zařízení. Vyberte některou z hodnot <10 s.>, <20 s.>, <30 min>, <45 min> nebo <60 min>.
- <My Device Information> (Informace Moje zařízení): Můžete zkontrolovat název a adresu vašeho přehrávače.

Přejmenování



- 1 Stiskněte tlačítko [MENU] v okně <My Device Information>.
- 2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Edit Device Name> (editace názvu zařízení) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Zobrazí se okno editace názvu zařízení.
- 3 Pomocí [^ v < >] a [::::] přejmenujte zařízení.
 - [REC] : Stisk tlačítka [A ↔ B / ●] přepne režim v pořadí čísla → Anglická velká písmena → Anglická malá písmena.
 - [←] : Písmena můžete jedno po druhém od konce vymazat.
 - [OK] : Potvrdíte vaši změnu.

Používání menu Bluetooth

Odpojení zařízení



- 1** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Bluetooth> a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 2** Stiskněte tlačítko [MENU] v menu Bluetooth.
- 3** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Disconnect> (odpojit) a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 4** Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu položky <Yes> (ano) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno.

Kontrola připojeného zařízení




- 1** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Bluetooth> a pak stiskněte tlačítko [::::].
- 2** Stiskněte tlačítko [MENU] v menu Bluetooth.
- 3** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Connected Device> (připojené zařízení) a pak stiskněte tlačítko [::::].
 - Uvidíte seznam připojených zařízení.

Stiskem tlačítka [MENU] opusťte menu.

Můžete si užívat hry Baseball a Pizza Delivery (Donáška pizzy).

Předtím než začnete!

- Připojte sluchátka, pak zapněte přehrávač a zkontrolujte baterii.

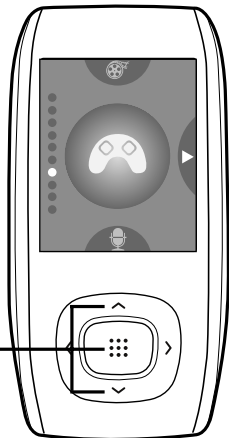

- 1** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Game> a pak stiskněte tlačítko [:].
 - Zobrazí se menu her.
- 2** Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu požadované hry a pak stiskněte tlačítko [:].



- Můžete přidat balik her nebo jej změnit bez upozornění.

POZNÁMKA

Baseball



Toto je rodinná hra, která vám poskytuje dynamickou animaci a rozmanité znaky, takže se cítíte, jak byste byli na baseballovém stadionu.

- Stiskněte tlačítko [^ v < >] pro volbu menu nebo funkce.
- Stiskněte tlačítko [::::] pro nahození nebo úder míče.

Pizza Deliver (Donašeč pizzy)




Chlapec, který donáší pizzu na motorce se dostává ke svému cíli přes překážky na cestě plně záludností.

- Stiskněte tlačítko [::::] pro výskok

Nastavení hudby (Music)

Zde je možno nastavit podrobnosti pro přehrávání hudby.

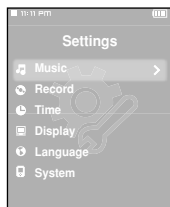

1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [::].

- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Music> (hudba) a pak stiskněte tlačítko [::].

- Zobrazí se nabídka Music (hudba).

3 Pomocí [^ v < >] and [::] nastavte požadované funkce.



POZNÁ MKA

- Funkce tlačítek při použití během nastavení.

- Stiskněte tlačítko [<] pro posunutí na předchozí položku.
- Stiskněte tlačítko [>] pro posunutí na následující položku.
- Stiskněte tlačítko [^ v] pro posunutí nahoru nebo dolů v aktuálním menu.
- Stiskněte tlačítko [::] pro výběr nebo uložení menu.

- Pokud v průběhu přibližně 1 minutu neprovedete na obrazovce Settings (Nastavení) žádnou operaci, bude nastavení zrušeno a přístroj se vrátí k předchozí funkci.

- **<Street mode>**: Toto vám umožňuje užívat si hudby stejně čistě venku jako uvnitř. Můžete zvolit buď <On> (zapnuto) nebo <Off> (vypnuto).
- **<DNSe>**: Tato funkce umožňuje zvolit vhodný zvuk pro různé hudební žánry. Vyberte některou z možností: <3D-User> <3D-Studio> <3D-Stage> <3D-Club> <Normal> <Rock> <House> <Jazz> <Dance> <Ballad> <Rhythm&Blues> <Classical> nebo <User EQ>.
- **<3D User Set> (uživatelské nastavení 3D)**: Nastavení trojrozměrného efektu zvuku společně se zdůrazněním hloubek. Položku 3D je možno nastavit mezi úrovně 0 ~ 5, a položku Bass Enhance (zdůraznění hloubek) mezi úrovně 0 ~ 3. Po nastavení <3D User Set>, zvolte <3D User> z <DNSe>.
- **<User EQ Set> (Uživatelské nastavení ekvalizéru)**: Přímá volba efektu zvuku (EQ). Po nastavení < User EQ Set>, zvolte <User EQ> z <DNSe>.
- **<Play Mode> (Režim přehrávání)**: Vyberte režim přehrávání jako například nastavení opakování. Zvolte některou z <Normal>, <Repeat One>, <Repeat> a <Shuffle>.
- **<Play Speed> (Rychlost přehrávání)**: Nastavte rychlost přehrávání hudby/hlasového záznamu. Zvolte buď <-3> <-2> <-1> <0> (Normální) <+1> <+2> <+3>. (Čím vyšší je toto číslo, tím rychlejší je přehrávání.)
- **<Skip Interval> (Interval přeskočení)**: Nastavte interval přehrávání, pokud stisknete během přehrávání tlačítko [< >]. Vyberte z možností: <1 Track> (1 skladba) <3 Sec> <5 Sec> <7 Sec> <10 Sec> <30 Sec> nebo <1 Min>.



POZN
ÁMKA


- V případě souborů VBR nemusí přeskočení odpovídat nastavenému času.

■ Co je to DNSe?

DNSe je funkce zvukového efektu vytvořená pro MP3 přehrávač společností Samsung, která se skládá z režimů „3D (Prostorový)“, „Bass Enhance (Zvýraznění hloubek)“ a „Street (Ulice)“. Režim „3D (Prostorový)“ poskytne stereo zvukový efekt a režim „Street (Ulice)“ nabízí funkci automatického ovládání hlasitosti, která zesiluje tichý zvuk v rušném pouličním prostředí.

Nastavení záznamu

Můžete definovat vaše možnosti záznamu pro záznam FM rádio a záznam hlasu.

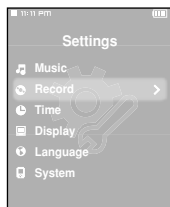

1 Stiskněte tlačítko [^ ∨] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

2 Stiskněte tlačítko [^ ∨] pro volbu položky <Record> (záznam) a pak stiskněte tlačítko [::::].


- Zobrazí se menu záznamu.

3 Pomocí [^ ∨ < >] a [::::] nastavte požadované funkce.

- **<FM Recording Bit Rate> (datový tok FM záznamu):** Můžete zvolit kvalitu záznamu pro FM rádio. Zvolte jeden z <96kbps> <128kbps> <160kbps> <192kbps>. (Čím je číslo vyšší, tím je lepší kvalita, ale velikost souboru je větší)
- **<Voice Recording Bit Rate> (datový tok záznamu hlasu):** Můžete zvolit kvalitu záznamu hlasu. Zvolte jeden z <32kbps> <64kbps> <96kbps> <128kbps>. (Čím je číslo vyšší, tím je lepší kvalita, ale velikost souboru je větší)

Nastavení času (Time)

Zde možno nastavovat funkce, které mají souvislost s funkcí časovač spánku (Sleep Timer) a automatické vypnutí (Auto Power Off).

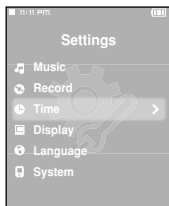

1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Time> a pak stiskněte tlačítko [::::].


- Zobrazí se nabídka Time (Čas).

3 Pomocí [^ v < >] a [::::] nastavte požadované funkce.

- **<Date/Time Set> (Nastavení data/času):** Pomocí této funkce můžete nastavit aktuální čas hodin.
► strana 70
- **<Sleep Timer> (Časový spínač pro usínání):** Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne. Vyberte z možností: <Off> (Vypnuto) <15 Min> <30 Min> <60 Min> <90 Min> nebo <120 Min>.
- **<LCD Off> (LCD vypnuto):** Pokud během níže nastavené doby nestisknete žádné tlačítko, obrazovka displeje se automaticky vypne. Vyberte z možností: <15 s.> <30 s.> <3 Min> <5 Min> nebo <Always On> (vždy zapnuto). Pro opětovné zapnutí stiskněte jakékoli tlačítko.
- **<Auto Power Off> (Automatické vypnutí):** Přístroj se automaticky vypne po uplynutí předem nastavené doby, pokud neprovedete v režimu pauzy žádnou operaci s tlačítky. Vyberte z možností: <15 s.> <30 s.> <3 Min> <5 Min> nebo <Always On> (vždy zapnuto).
- **<Screen Saver> (Spořič obrazovky):** Pokud během výše nastavené doby nestisknete žádné tlačítko v režimu hudby, přehrávač zobrazí obrázek spořiče obrazovky. Zvolte buď <Off> (vypnuto) <15 s.> <30 s.> <1 min> <3 min> nebo <5min>.

Nastavení času (pokračování)

Nastavení data/času

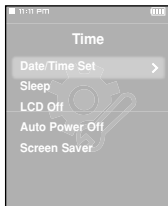

1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Date/Time Set> (nastavení data/času) a pak stiskněte tlačítko [::::] .

2 Stiskněte tlačítko [< >] pro přesun na <AM/PM (Dop./Odp.), Hodiny, Minuty, Rok, Měsíc, Datum> a pro nastavení stiskněte [^ v].

3 Stiskněte tlačítko [::::]-

- Zobrazí se potvrzovací okno.




4 Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu položky <Yes> (ano) a pak stiskněte tlačítko [::::]-

- Nastavení data/času se uloží.
- <No> (ne) zruší nastavení času.

Nastavení displeje (Display)

Můžete nastavit možnosti displeje včetně barvy tématu a obrázku pozadí hudby.

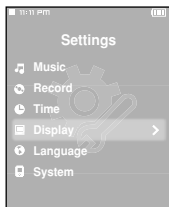

1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [::].

- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Display> a pak stiskněte tlačítko [::].


- Zobrazí se nabídka Display (Displej).

3 Pomocí [^ v < >] a [::] nastavte požadované funkce.

- **<Color Theme> (barevné téma):** Můžete nastavit barvu pozadí zobrazení obrazovky. Zvolte jednu z 6 možností barevných témat. Pokud zvolíte <Random> (náhodně), pokaždé když vypnete a zapnete napájení, barva pozadí se změní.
- **<Music Background> (Pozadí hudby):** Můžete zvolit obrázek pozadí pro lepší pohodlí z poslechu. Zvolte buď <FLASH1> <FLASH2> <FLASH3> <Album Cover> (obal alba) <Photo> (fotografie) nebo <Auto>. Volba <Auto> změní obrázek pozadí výběrem jednoho z <FLASH1> až <FLASH3> pokaždé, když je přehráván jiný soubor.
- **<Text Viewer Color> (Barva textového prohlížeče):** Můžete zvolit barvu pozadí textu. Zvolte jednu ze 6 barev.
- **<Text Viewer Color> (Typ textového prohlížeče):** Můžete vybrat prohlížení textu buď vertikálně nebo horizontálně. Můžete zvolit buď <Vertical> (vertikální) nebo <Horizontal> (horizontální).
- **<LCD Brightness (Jas LCD)>:** Můžete nastavit jas osvětlení displeje. Zvolte jeden z <0-10>.

Nastavení jazyka (Language)

Nastavení jazyka pro nabídku a informace o skladbě (záložka ID3).

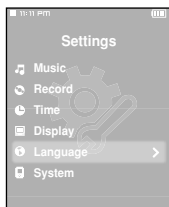

1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Language> a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Zobrazí se nabídka Language (Jazyk).

3 Pomocí [^ v < >] a [::::] nastavte požadované funkce.

- **<Menu> (Nabídka):** Nastavení jazyka nabídky (menu). Zvolte z <한국어> <English> (Angličtina) (Francouzština) <Deutsch> (Němčina) <Italiano> (Italština) <日本語> < 汉语(简体)> <Español> (Španělština) < 漢語(繁體)> < Русский > <Magyar> (Maďarština) <Nederlands> (Holandština) <Polski> (Polština) <Português> (Portugalština) <Svenska> (Švédština) <ไทย>.
- **<ID3 Tag>:** Nastavení jazyka s informacemi o skladbě. Vyberte z možností: <Afrikaans> (Afrikánština) <Basque> (Baskičtina) <Catalan> (Katalánština) <Chinese(S)> (Zjednodušená Čínština) <Chinese(T)> (Tradiční Čínština) <Czech> (Čeština) <Danish> (Dánština) <Dutch> (Holandština) <English> (Angličtina) <Estonian> (Estónština) <Finnish> (Finština) <French> (Francouzština) <German> (Němčina) <Greek> (Řečtina) <Hrvatski> (Chorvatština) <Hungarian> (Maďarština) <Icelandic> (Islandština) <Italian> (Italština) <Japanese> (Japonština) <Korean> (Korejština) <Norwegian> (Norština) <Polish> (Polština) <Portuguese> (Portugalština) <Romany> (Rumunština) <Russian> (Ruština) <Slovak> (Slovenština) <Slovene> (Slovinština) <Spanish> (Španělština) <Swedish> (Švédština) <Thai> (Thajština) <Turkish> (Turečtina) a <Vietnamese> (Vietnamština).



**POZN
ÁMKA**


- Podporované jazyky mohou být změněny nebo doplněny.

■ Co je to ID3-Tag?

Je to součást souboru MP3 určená pro přenášení informací souvisejících se souborem, například titul, interpret, album, rok, žánr a poznámková pole.

Nastavení systému

Startovací režim, obnovení a zvuk tlačítek.

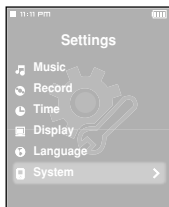

1 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <Settings> a pak stiskněte tlačítko [::::].

- Zobrazí se nabídka Settings (nastavení).

2 Stiskněte tlačítko [^ v] pro volbu položky <System> a pak stiskněte tlačítko [::::].


- Zobrazí se nabídka System (Systém).

3 Pomocí [^ v < >] a [::::] nastavte požadované funkce.

- **<Bootling mode> (Startovací režim):** Můžete nastavit startovací okno po restartování systému. Zvolte buď <Main Menu> (hlavní menu) a <Last Played> (naposledy přehrávaný).
- **<Resume> (Obnovení):** Specifikuje bod začátku pro opětovné přehrávání po zastavení přehrávání. Při nastavení na <Off> (Vypnuto) se bude soubor, který jste poslouchali naposledy, přehrávat od začátku. Při nastavení na <On> (Zapnuto) se bude soubor, který jste poslouchali naposledy, přehrávat od místa, kde bylo přehrávání přerušeno.
- **<Button Sound> (Zvuk tlačítek):** Zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu („pípnutí“), který se ozve při operaci s tlačítky. Vyberte buď <On> (Zapnuto) nebo <Off> (Vypnuto).
- **<Volume Limit> (Omezení hlasitosti):** Jako prevenci poškození sluchu můžete nastavit limit hlasitosti při použití sluchátek. Hodnota <On> (Zapnuto) omezuje maximální úroveň hlasitosti na 20. Maximální úroveň hlasitosti při nastavení <Off> (Vypnuto) je 40.
- **<Default Set> (Výchozí nastavení):** Vráť všechny nastavení na výchozí hodnoty. Zvolte z <Yes> (ano) a <No> (ne). ► strana 74
- **<Memory> (Paměť):** Indikuje zbývajících kapacitu paměti. <Used> (Využito) indikuje využitou kapacitu, <Available> (Dostupná) indikuje zbývajících kapacitu a <Total> (Celkem) indikuje celkovou kapacitu paměti.
- **<Firmware Version> (Verze firmwaru):** Zobrazuje aktuální verzi firmwaru.

Nastavení systému (pokračování)

Výchozí nastavení

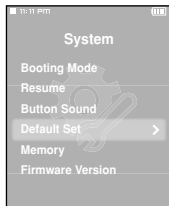

Stiskněte tlačítko [< >] pro volbu položky buď <Yes> (ano) nebo No> (ne) a pak stiskněte tlačítko [⋮].

- <Yes> (Ano): Veškerá nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
- <No> (Ne): Obnova výchozího nastavení se zruší.



■ Poznámka k vestavěné paměti

POZN
ÁMKA

Využitelná kapacita vestavěné paměti je poněkud menší, než je uvedeno, protože část paměti zabírá interní firmware přístroje.

Odstraňování problémů

Dojde-li k chybné funkci přístroje, zkontrolujte následující položky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko Samsung.

Problém	Kontrolní akce & návod k odstranění problému
Přístroj se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Přístroj se nezapne, pokud je akumulátor úplně vybitý. Dobijte baterii a přístroj opět zapněte. ■ Stiskněte a podržte tlačítko [MENU] a [A → B/●] současně pro vynulování systému.
Tlačítka nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolujte, zda je přepínač [HOLD] v poloze ve směru šipky. ■ Ujistěte se, že jste stisknuli správné tlačítko a stiskněte tlačítko znovu. ■ Stiskněte a podržte tlačítko [MENU] a [A → B/●] současně pro vynulování systému.
Obrazovka displeje se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Obrazovka displeje nemusí být na přímém slunci čitelná. ■ Pokud je nastavena hodnota <LCD Off> (Vypnout displej) pro <Settings> (Nastavení) → <Display> (Displej), LCD displej se vypne. Stiskněte jakékoli tlačítko a podívejte se, zda se vypne.
Přístroj se vypíná.	Napájení se automaticky vypne, jestliže je akumulátor úplně vybitý. Dobijte akumulátor.
Provozní životnost akumulátoru se liší od hodnoty uvedené v návodu k obsluze.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Životnost baterie se může lišit v závislosti na zvukovém režimu a nastavení displeje. ■ Provozní životnost přístroje se může zkrátit, bude-li dlouhodobě vystaven nízkým nebo vysokým teplotám.
Chybná funkce programu	Zkontrolujte, zda jsou splněny systémové požadavky na počítač.
Propojení s počítačem není funkční.	<p>Klepněte na položku <Start> na liště vašeho PC a vyberte Windows Update (Aktualizace Windows).</p> <p>Vyberte „Key Updates (Aktualizace klíčů)” a „Service Packs (Servisní balíčky)” a proveďte aktualizaci.</p> <p>Přenosová rychlost souboru je příliš nízká.</p>
Přenosová rychlost souboru je příliš nízká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pokud na vašem PC běží více programů, včetně Media Studio, přenosová rychlost souborů bude nízká. Před přenosem vypněte nepotřebné programy.


Odstraňování problémů (pokračování)

Problém	Kontrolní akce & návod k odstranění problému
Nelze spustit přehrávání.	<ul style="list-style-type: none">■ Zkontrolujte, zda byl do paměti uložen dostupný soubor.■ Provéřte, zda není hudební soubor poškozen.■ Zkontrolujte, zda je kapacita akumulátoru dostatečná.
Není možno provést přenos souboru.	<ul style="list-style-type: none">■ Zkontrolujte, zda je správně připojen USB kabel. V případě potřeby jej připojte znovu.■ Zkontrolujte, zda není zaplněna paměť.■ Stiskněte a podržte tlačítko [MENU] a [A ↔ B/●] současně pro vynulování systému.
Chybějí soubory nebo data.	Zkontrolujte, zda nebyl v průběhu přenosu souboru nebo dat odpojen USB kabel. Pokud se tak stalo, mohlo dojít k vážnému poškození nikoli jen souborů/dat, ale také samotného přístroje. Buďte mimořádně opatrní, protože společnost Samsung nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
V průběhu přehrávání se zobrazuje nesmyslný údaj o době přehrávání.	Zkontrolujte, zda není soubor ve formátu VBR (proměnný datový tok).
Nesmyslný název souboru.	Zobrazte nabídku <Settings> (Nastavení) → <Language> (Jazyk) → <ID3 Tag> a nastavte požadovaný jazyk.
Přístroj je horký.	Horko může vznikat při dobíjení akumulátoru přístroje. To však nemá žádný vliv na provozní životnost přístroje nebo na jeho funkce.
Film se přehrává z otevíráním okna.	Zkuste znovu stáhnout filmový klip pomocí Media Studio.

Stromová struktura menu

Zde je uvedena struktura nabídky.

Obrazovka pro výběr nabídky

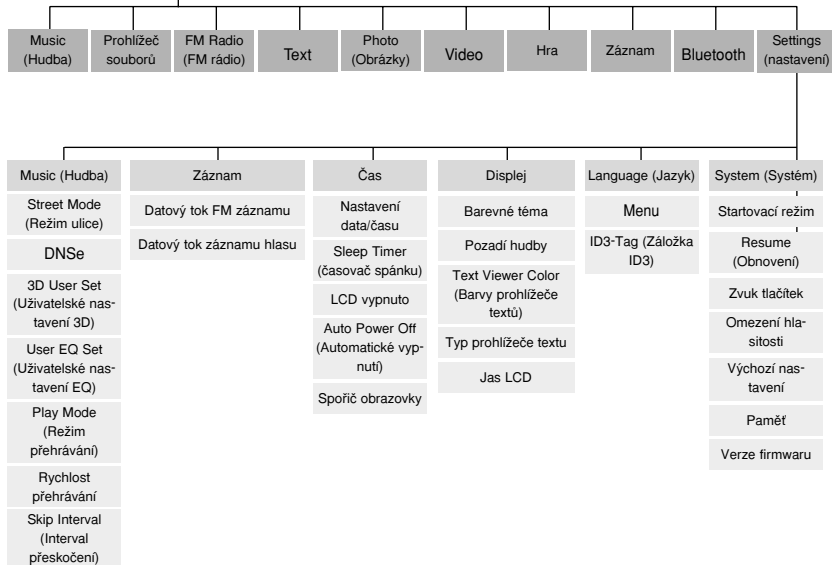

* Funkci Bluetooth lze použít pouze u příslušného modelu (YP-T9B,T9JB).

Technické údaje přístroje

Název modelu		YP-T9
Napájení		3,7 V (akumulátor Li-Polymer s možností dobíjení)
Napájení z vestavěné baterie		740 mAh
Soubor	Kompatibilita	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer 3 (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), WMA(5kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz) Video: SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44.1kHz, 128kbps), Rozlišení: 208 x 176, Obnovovací kmitočet: 15fps) Obrázky: JPG (Progresivní, sekvenční skenování, velikost souboru: méně než 3MB)
Podporovaný počet souborů a složek		Složek: Maximálně 500 Souborů: Max. 5000(včetně složky)
Výstup na sluchátka		20mW (Francie 5mW/CH)(16Ω)
Výstupní kmitočtový rozsah		20Hz ~ 20KHz
Odstup signál / šum		85 dB při 20 kHz LPF (při 1 kHz 0 dB)
Doba přehrávání		Maximálně 30 hodin pro přehrávání hudby (založeno na: MP3 128kbps, Hlasitost: 20, Normální režim), Maximálně 6 hodin pro přehrávání videa
Rozsah provozní teploty		-5 až 35 °C
Pouzdro		Plastové
Hmotnost		49 g
Rozměry (Š x V x H)		42.5 x 83.1 x 11.0 mm

FM rádio	Rozsah FM frekvencí	87.5~108.0MHz	Zkreslení pro FM	1%
	Odstup signál/šum pro FM	55dB	Využitelná citlivost pro FM	10dBμ
Blue tooth	Kmitočtový rozsah:	Vysílání/příjem: 2402~2480 MHz	Modul	BTTZ0502SA
	Podporována spec. verze	1.2	Výstup vysílání	2.4 mW

- Obsah tohoto návodu k obsluze může být předmětem změn bez předchozího upozornění v důsledku neustálého zlepšování výrobku.

Licence

Přístroj včetně tohoto návodu k obsluze je licencován podle určitých práv o intelektuálním vlastnictví určitých třetích stran. Licence je omezena na osobní, nekomerční použití koncovým zákazníkem.

Neobsahuje žádná práva pro komerční použití. Licence nepokrývá žádný jiný výrobek než tento, a nelze ji rozšířit na žádný nelicencovaný produkt nebo proces odpovídající ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3, používaný nebo prodáváný v kombinaci s tímto výrobkem. Licence pouze zahrnuje použití tohoto výrobku pro kódování anebo dekódování audio souborů odpovídajících ISO / IEC 11172-3 nebo ISO / IEC 13818-3. Žádná práva nejsou zaručena touto licencí na funkce výrobku nebo funkce, které neodpovídají ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3.


— POUZE PRO EVROPU —

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by tento výrobek po skončení své provozní životnosti neměl být dáván do společného odpadu s běžnými domácími odpady.

Za účelem ochrany životního prostředí a ochrany zdraví obyvatel před důsledky neřízené likvidace domovního odpadu proveďte prosím odpovědnou likvidaci a recyklaci tohoto zařízení v místě k tomu určeném tak, aby mohlo být materiálů z tohoto zařízení opětovně využito.

Uživatelé - fyzické osoby by měli kontaktovat prodejce zařízení nebo místní úřady, které poskytnou informace o sběrných místech, zabývajících se likvidací takových odpadů. Uživatelé - právnické osoby by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat podmínky uvedené v kupní smlouvě.

Tento výrobek by se neměl dávat do společného odpadu s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

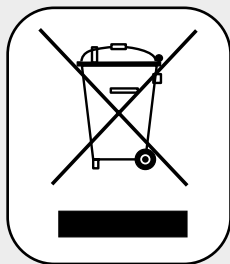

**Pokud máte jakékoliv dotazy, či podnětné připomínky
vztahující se k produktům SAMSUNG, kontaktujte
zákaznické centrum společnosti SAMSUNG.**

844 000 844

www.samsung.com/cz